


FORAGNSS

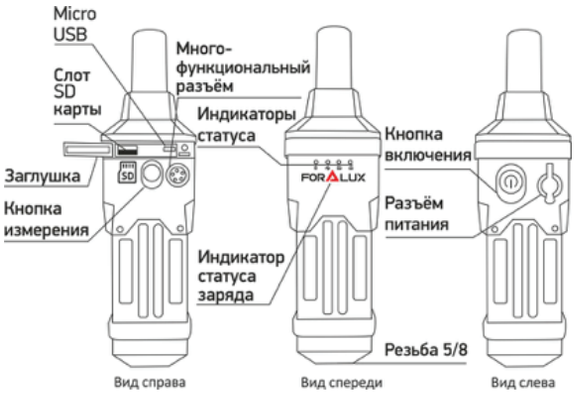

GEOBOX

Зарядка и включение питания


Пожалуйста, используйте только оригинальное зарядное устройство, для сохранения полной работоспособности аккумулятора.


Для включения приемника нажмите на кнопку включения.


FORA LUX
БЫСТРЫЙ СТАРТ


Surpad: Новый проект

Создайте новый проект, нажмите **[Проект]** -> **[Проекты]** -> **[Новый]**. Заполните основную информацию о проекте, после заполнения основных полей необходимо установить параметры системы координат, используемые проектом. Затем нажмите «ОК», чтобы применить настройки.

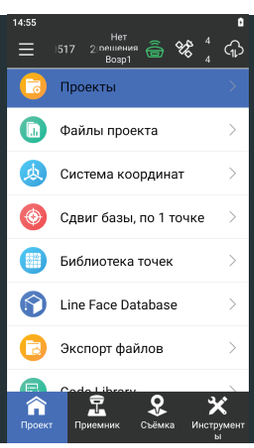

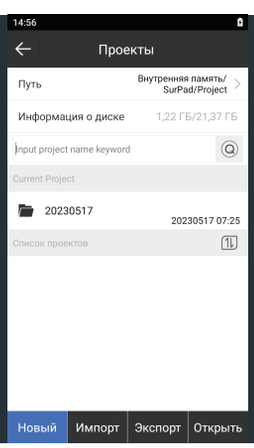


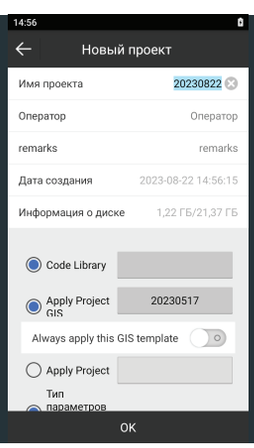


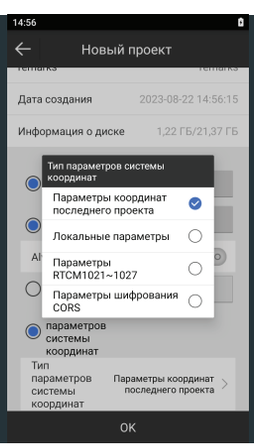


Surpad: Связь с устройством

Нажмите **[Приемник]** -> **[Соединение]**. Выберите производителя (Geobox), тип девайса RTK (Fora Lux), режим связи (Bluetooth), нажмите **[Поиск]**. Просмотрите список устройств Bluetooth, выберите соответствующий номер устройства, нажмите **[Соединение]**. После успешного подключения устройства оно напрямую вернется к основному интерфейсу.

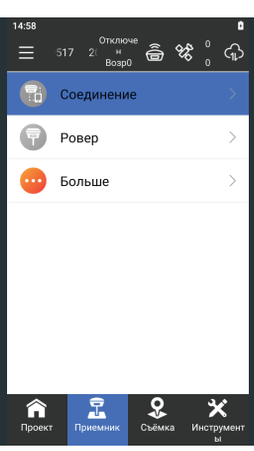


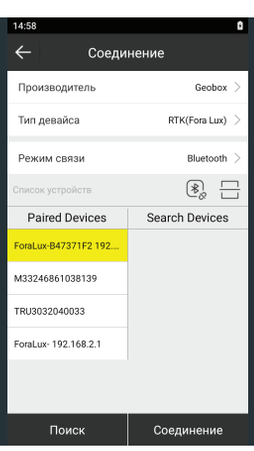

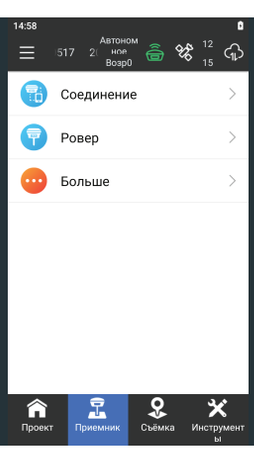


Surpad: Конфигурация Ровера


Нажмите **[Приемник]** -> **[Ровер]**. Выберите «Интернет контроллера» для канала передачи данных, а затем добавьте IP-адрес и параметры сети CORS. Нажмите «Получить список БС», чтобы обновить список Базовых станций и выбрать соответствующую. После того, как все параметры установлены, нажмите «Применить», чтобы сохранить настройки.

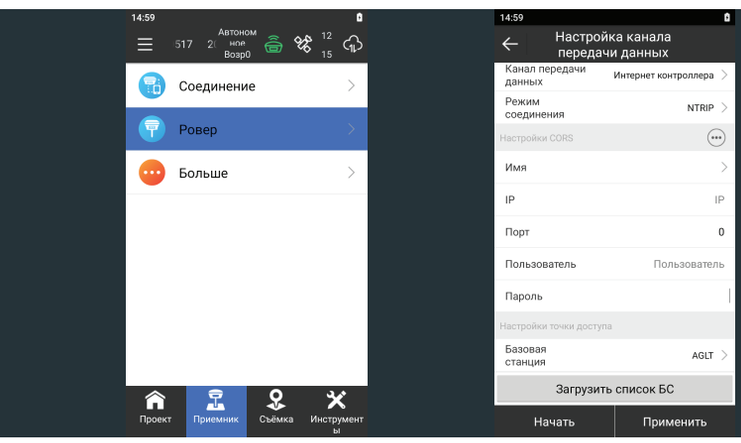



Surpad: Точечная съемка

Нажмите **[Съемка]** -> **[Съемка точек]**. Настройте высоту вехи. Нажмите на кнопку съемки, вы сможете настроить параметры записываемой точки и снять точку.

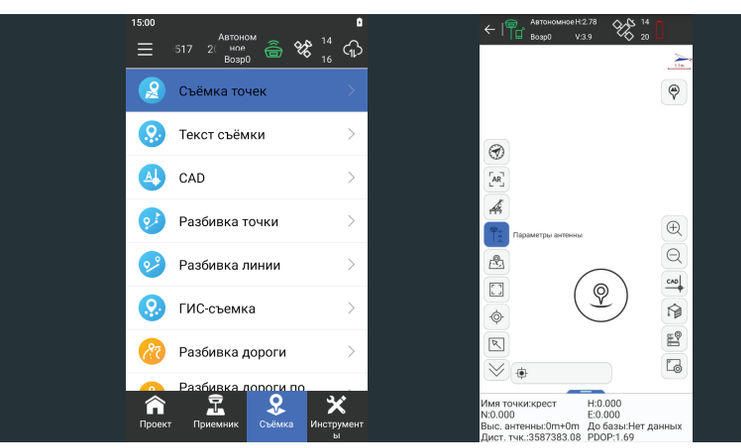

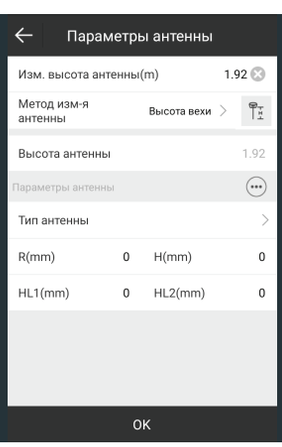

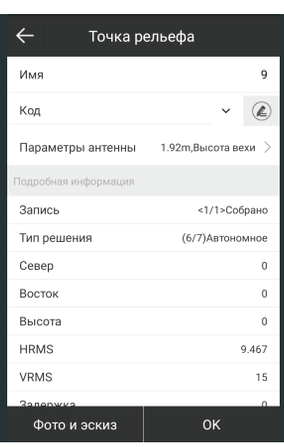

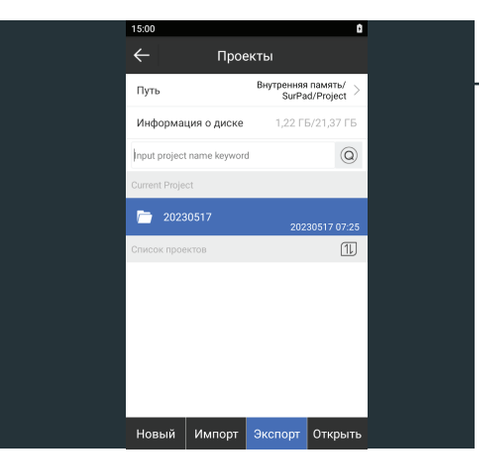

Surpad: Экспорт точек

Нажмите **[Проект]**, выберите файл для экспорта, тип и формат файла.

Нажмите **[Экспорт]**, введите имя, выберите путь для экспорта файла, нажмите **[Экспорт]**.